

Junto para cumbreña Placa Latina



Código	Color	Dimensiones mm	Placa a juego
GLI470		50x70x1490	LLF019TC - LLF019TN

Material: Goma

Características: Accesorio útil para garantizar una mayor estanqueidad al agua y al aire.

Instalación: La instalación de las juntas para cumbreñas es una operación muy sencilla, que permite sellar la cumbreña en las ondas laterales.


Las juntas deben aplicarse entre la placa y la parte inferior de la cumbreña; se recomienda colocar la junta lo más cerca posible del borde exterior para permitir la máxima compresión y, por lo tanto, la mejor impermeabilización de la cubierta (fig. 1).

Montaje de la junta: limpiar bien la superficie de la placa con un producto no agresivo, colocar el lado adhesivo de la junta hacia la placa y, después de retirar la protección, fijarla con una ligera presión (fig. 2).

Colocar la cumbreña sobre la junta y perforar con una broca de 10 mm.

Para optimizar la estanqueidad, el agujero debe realizarse en la parte superior de la onda de la placa y en el centro de la junta (fig. 3).

Fijar la cumbreña, la junta y la placa rústica a la estructura portante con una tapa plana con tornillos de 150 mm (fig. 4).

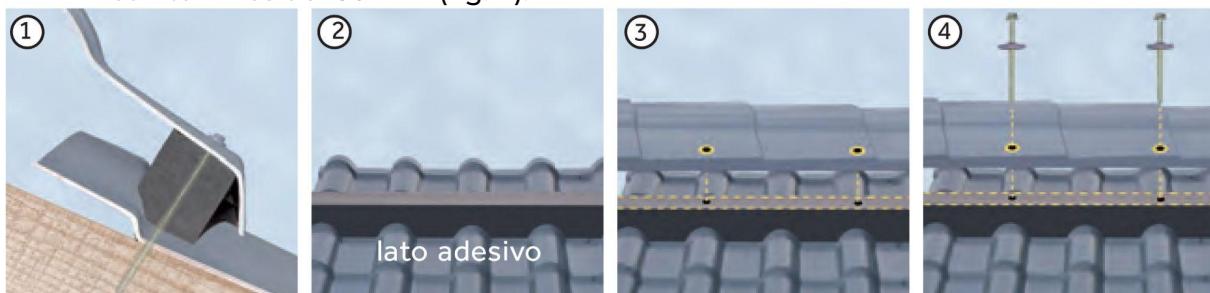

ATENCIÓN: para optimizar la estanqueidad, el orificio debe realizarse en la parte superior de la onda de la placa y en medio de la junta (fig. 3).

• Fijar la cumbreña, las juntas y la placa latina a la estructura portante con una tapa plana con tornillos de 130/150 mm. (fig. 4)